



VÝTLAČNÉ ČERPADLO **SANIBO 4**

POZOR! Před použitím si přečtěte návod k použití. Z bezpečnostních důvodů smí zařízení obsluhovat pouze osoby, které přesně znají návod k obsluze.

Obsah

	Symbole použité v příručce	15
	Informace / aplikace	16
	Technické specifikace	18
	Instalace čerpadla	19
	Elektrická instalace	20
	Údržba	21
	Likvidace zařízení	21
	Prohlášení o shodě	22
	KARTA ZÁRUČNÍ LHŮTY	23



Jakékoli jiné než určené použití přístroje je předvídatelným zneužitím přístroje.

Symbyly použit  v pr ru ce



Pozor!

Symbol "Nebezpe  " se pou žív  pro pozn mky, jejich  nedodr zen  m  e v st k ohro en   ivota nebo zdraví.



POZOR! Symbol pou žív n  pro pozn mky, jejich  nedodr zen  m  e v st k riziku po kozen  za r zen  a ohro en   ivota nebo zdraví.



P ed instalac  a provozem v robku si pe liv  p e t te tento n vod k instalaci a obslu e, abyste p ede li zbyte n m ztr t m.



Pozor!

N vod k obslu e je nezbytnou sou  st  kupn  smlouvy. Nedodr zen  pokyn  uveden ch v n vodu k obslu e u iv telem p edstavuje smlouvy a vyl  uje jak koli n roky vypl v j c  z p  padn  poruchy za r zen  v d sledku pou žív n  v rozporu s n vodem.

V robce nenese odpov dnost za poruchy, pokud bylo za r zen  nespr vn  p  ipojeno, po kozeno, upraveno a/nebo pou ito k u elu mimo rozsah doporu en ch prac  nebo v rozporu s pokyny uveden mi v tomto n vodu. V robce rovn   neodpov d  za p  padn  chyby v n vodu k obslu e zp soben  tiskov mi chybami nebo chybami p   kop rov n . V robce si vyhrazuje pr vo prov d t na v robku jak koli pravy, kter  pova uje za nezbytn  a u ite n  a kter  nem j  vliv na jeho z kladn  vlastnosti.

Spole nost DAMBAT neodpov d  za kody na za r zen , majetku nebo zran n  osob v d sledku nedodr zen  pokyn  uveden ch v n vodu, v etn  nespr vn ho v b ru za r zen , mont  e, kter  neodpov d  n vodu, platn m norm m a n rodn m p edpis m, nespr vn  dr  by za r zen  a cel ho syst mu.

Toto za r zen  nen  ur eno k pou ív n  osobami (v etn  d t ), kter m jejich fyzick , smyslov  nebo du evn  schopnosti nebo nedostatek zku enost  a znalost  br n  v bezpe n m pou ív n  bez dozoru nebo pokyn .



POZOR! p ed instalac  za r zen  zkontrolujte, zda jsou z komory  erpadla za r zen  vyjmuty v  echny armatury. P ed prvn m spu t n m by m la b t komora  erpadla pr  dn .



Informace / aplikace

SADA OBSAHUJE:

- Čerpadlo SANIBO 1 kus
- Příslušenství A-F 1 sada (viz technické údaje)
- Návod k použití spolu zárukou 1 kus

APLIKACE

Čerpadla typu SANIBO jsou určena k čerpání vody s organickými odpadními vodami (odpadní látky, + toaletní papír) ze splachovacích záchodů a špinavá voda z umyvadel, van, sprch, praček a myček nádobí.

Čerpadlo lze používat pouze v soukromých domácnostech.




POZOR

Čerpadlo není určeno k použití na veřejných místech. Čerpadlo není určeno pro průmyslové použití. Nepředpokládá se jeho použití ve výrobních místech včetně stravovacích zařízení.



POZOR! Čerpadlo lze připojit ke splachovacímu záchodu s vodorovným vývodem. Povolený rozsah teplot čerpané vody je 1-60°C, do 30 min - 90°C.


Zařízení může čerpat odpadní vody ve výšce 9 metrů a ve vzdálenosti maximálně 60 metrů v horizontální poloze (každé koleno a ventil je třeba počítat jako 1 m čerpací výšky). V horizontálních úsecích je třeba dodržovat spádové poměry 0,5-1 ‰. S nárůstem množství výtlačku se maximální vzdálenost výtlačku snižuje v úrovni. Viz schéma.

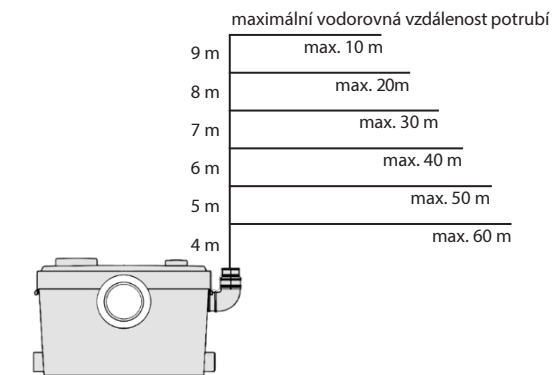

Informace / aplikace



POZOR! Čerpadlo lze připojit k záchodové míse s vodorovným vývodem.

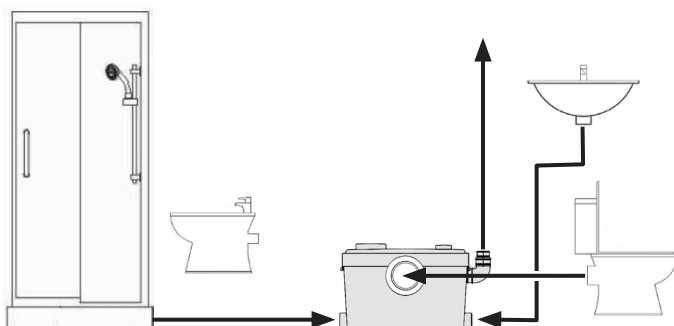

Čerpadlo je určeno k čerpání vody bez jakýchkoli součástí, které by mohly zablokovat oběžné kolo zařízení.



Čerpání vody obsahující předměty, jako jsou: hygienické vložky, tampony, kondomy, kusy oblečení, dřevěné, plastové, kovové předměty, potraviny, povede k zablokování přístroje a následně k jeho poškození. V takovém případě bude muset zákazník uhradit náklady na opravu.



Čerpadlo není určeno k čerpání žíravých, hořlavých, škodlivých, výbušných pod (např. benzínu, nitra, ropy), slané vody. Na škody způsobené čerpáním tohoto druhu kapalin se nevztahuje záruka.



Čerpadlo není vhodné pro čerpání vody obsahující příliš mnoho minerálních složek, které způsobují usazování vodního kamene na čerpacích prvcích. Čerpadlo není vhodné pro čerpání vody obsahující abrazivní příměsi, jako je písek, stavební prach. Použití čerpadla za těchto okolností způsobí předčasné opotřebení instalace. V takovém případě bude muset uhradit náklady na opravu.



Technické specifikace



Zařízení nemůže čerpat vodu obsahující oleje a látky na bázi ropy. Práce čerpadla v tomto druhu vody poškodí pryžové prvky, např. kabel nebo těsnění, a v důsledku toho dojde k rozpojení těsnění čerpadla a poškození motoru. V takovém případě bude muset zákazník uhradit náklady na opravu.




Čerpaná voda nesmí obsahovat vláknité nečistoty, jako jsou provazy nebo provázky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Maximální účinnost: výkon: 240 l/m	Max.	Výkon motoru:	600 W
Maximální výška čerpání:	10 m	Kondenzátor:	16 µF/450 V
Maximální čerpací vzdálenost:	100 m	Hmotnost:	7,4 kg

INSTALLATION KITS HOMAC 100		
 ×2 check valve	 ×1 toilet inlet cover	 ×2 inlet cover
 ×7 clamp	 ×1 clamp	 ×1 rubber feet

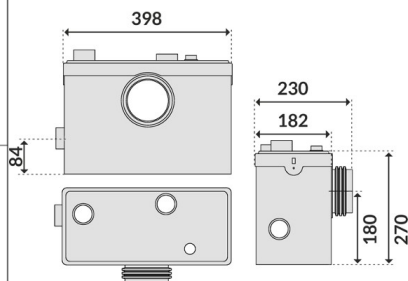

Ne	Část	Aplikace	Množst ví.	Průměr
A	Instalační koleno	Pro přívod	1	28 mm /32 mm
B	Gumová mufna na předním vstupu	Pro výstup	2	Ø 40 mm
C	Upínací kroužky	Pro instalaci zpětného ventilu a objímky	3	
D	upevnění čerpadla k podlaze	K upevnění na podlahu	2	
E	Montážní šrouby	K upevnění na podlahu	2	
F	Atrapa zástrčky	Pro uzavření nepoužívaného přívodu	2	Ø 40 mm

Instalace čerpadla

Vypouštěcí místa musí být po uzavření vody zcela těsná. Netěsnící kohoutek nebo splachování způsobí samovolné spuštění spotřebiče. Všechny spoje přívodního a odvodního potrubí musí být těsné. Pamatujte, že netěsnosti mohou způsobit zavodnění motoru zvenčí a jeho poškození.

V dodávané sadě jsou plastové zátky pro ucpání nepoužívaných přívodů.


Zařízení je vybaveno přídatným zpětným ventilem. Uživatel by měl nainstalovat hlavní vypouštěcí ventil. Ventil lze zakoupit ve specializovaných prodejnách s hydraulickým zbožím. Čerpadlo bez nainstalovaného ventilu se bude stále otáčet.

potrubí nesmí být ve stejné úrovni jako sifon.

Potrubí musí být na svém vodorovném úseku umístěno s 1% spádem (výškový rozdíl 1 cm na 1 m délky potrubí). Dodávkové potrubí by mělo být připevněno ke stěnovým připojovacím sponám tak, aby nepřenašelo váhu na čerpadlo. Výška vývodu splachovacího záchodu musí být v rozmezí 150-190 mm. Výšku pryžového těsnícího límce připojeného k záchodové míse měnit otáčením límce kolem vlastní osy.

Sprchová vanička by měla být připojena tak, aby její odtok byl min. 220 mm nad úrovní podlahy.

Čerpadlo by mělo být připojeno k podlaze pomocí dodaných šroubení.

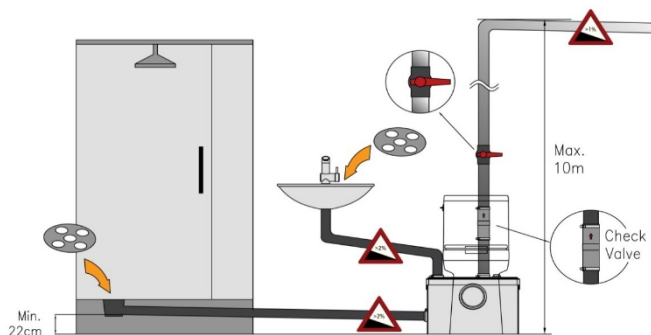

PROVOZ ČERPADLA:

Čerpadlo pracuje automaticky. Po naplnění komory čerpadla 6 litry odpadních vod se zařízení automaticky zapne. Po odčerpání se zařízení rovněž vypne. Pracovní cyklus trvá přibližně 8 sekund. Díky nezávislému spínači lze čerpadlo kdykoli vypustit.

ELEKTRICKÁ INSTALACE

Čerpadlo potřebuje uzemněný napájecí zdroj 230 V/50 Hz.



Zástrčka čerpadla musí být zapojena do uzemněné zásuvky. Výrobce a garant nepřebírají žádnou odpovědnost za škody způsobené na osobách nebo věcech v důsledku chybného správného uzemnění. Žlutý a zelený vodič kabelu slouží k uzemnění.



Elektrická instalace



Napájecí síť napájející čerpadlo by měla mít ochranný spínač, např. M611, chránící motor před přetížením. Aby ochranný spínač správně fungoval, měl by nastaven na maximální výkon vinutí, který je 3A. Čerpadlo může pracovat bez ochrany, ale v



případě poškození způsobeného přetížením náklady na opravu musí uhradit zákazník.



Elektrická instalace napájející čerpadlo musí mít diferenciální elektrický spínač se jmenovitým proudem nejvýše 30 mA. Výrobce a garant nenesou žádnou



odpovědnost za škody způsobené osobám nebo věcem v důsledku napájení čerpadla bez řádného diferenčního elektrického spínače.



V případě poškození izolace přívodního kabelu je zakázáno čerpadlo používat. V této situaci musí zákazník požádat garanta o výměnu.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození.



Čerpadlo se nesmí používat, pokud napětí klesne pod 210 V. Použití čerpadla za těchto okolností způsobí přetížení motoru a jeho poškození.



V takovém případě musí zákazník uhradit náklady na opravu.

Údržba



Před jakoukoli údržbou odpojte elektrické čerpadlo od sítě. Nedodržení těchto doporučení může mít za následek zkrácení životnosti zařízení, poškození majetku a ohrožení zdraví a života lidí a zvířat.



Čerpadlo se nesmí mýt tekoucí vodou. K čištění lze vlhký oděv. V případě, že se rotor čerpadla ucpe nečistotami, je povinností uživatele vyčistit komoru rotoru.

Pokud záruka stále platí, může se uživatel pokusit rotor odblokovat odpojením splachovacího záchodu a pokusit se odstranit přívodem všechny dostupné předměty, které blokují rotor z komory. Pokud se předmět dostal hlouběji do čerpadla, zablokoval rotor a není možné jej odstranit přes vstupní otvor, může odblokování provést pouze autorizovaný servis, pokud je záruka platná.

Pro odeslání zařízení do servisu je třeba odpojit všechna přívodní a odvodní potrubí, odstranit ze zařízení veškeré odpadní vody, zařízení pečlivě zabalit a zajistit, aby nedošlo k mechanickému poškození během přepravy.

Přístroj lze zaslat přímo ručiteli nebo jej lze přinést do obchodu, kde byl zakoupen, a požádat o zaslání přístroje ručiteli.

Možné problémy

Spotřebič	Příčiny	Opravné prostředky
není dostatečně výkonný nebo je příliš pomalý na vypouštění odpadu	Příliš dlouhé nebo příliš vysoké výtláčné potrubí Příliš malý průměr výtláčného potrubí Částečné ucpání	Překalibrujte potrubí Spusťte čerpadlo ručním přepínačem. Pokud problém přetrvává, musí čerpadlo zablokováno, zkontrolujte čerpadlo.
Vydává bzučivý zvuk, ale nevypouští odpad.	Čerpadlo je zablokováno	Zkontrolujte čerpadlo Znovu nainstalujte správným směrem.
Náhodné spuštění a vybití	Závada zpětného ventilu Netěsnost ve splachovací nádrži, která způsobuje, že voda proudí do odpadního čerpadla toalety a uvádí ho do meziplynu.	Kontrola ventilu Oprava netěsnosti
Běží nepřetržitě	Vertikální vypouštění bez zpětného ventilu Závada zpětného ventilu Závada tlakového spínače	Instalace zpětného ventilu Kontrola ventilu Zkontrolujte tlakový spínač
Žádný bzučivý zvuk	Závada elektrického připojení Tlakový spínač motor	Zkontrolujte připojení stiskněte ruční přepínač, pokud se spotřebič spustí, zkontrolujte elektrické připojení tlakového spínače a vedení tlakového spínače (viz způsob). Stisknutí přepínače ručního ovládání nemá žádný účinek. Zkontrolujte motor.

Likvidace zařízení



Použitý výrobek podléhá likvidaci jako odpad pouze v systémech tříděného sběru odpadu organizovaných sítě sběrných středisek elektroodpadu. Zákazník je oprávněn vrátit použité zařízení do sítě distributora elektrozařízení, a to minimálně zdarma a přímo, pokud je vrácené zařízení správného typu a plní stejnou funkci jako nově zakoupené zařízení.

Je zakázáno likvidovat elektrozařízení společně s ostatním domovním odpadem.

Rok, kdy byl prostředek označen značkou CE.
(zadáva prodávající na základě výrobního štítku)

