



NÁVOD K POUŽITÍ SANIBO 5

UPOZORNĚNÍ: před zahájením používání si přečtěte příručku. Z bezpečnostních důvodů může čerpadlo provozovat pouze osoby dobře obeznámené s návodem k obsluze.

UPOZORNĚNÍ: příručka je hlavní součástí kupní a prodejní smlouvy. Porucha způsobená použitím, které není v souladu s pokyny k použití obsaženými v příručce, je porušením smlouvy a vylučuje jakékoli stížnosti vzniklé v důsledku selhání zařízení.


UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženou pohyblivostí, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo nejsou seznámeny se zařízením, pokud není prováděno pod dozorem nebo podle pokynů týkajících se provozu poskytovaného osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Je třeba věnovat pozornost tomu, aby si děti se zařízením nehrály.


UPOZORNĚNÍ: Před instalací zkontrolujte, zda bylo z komory čerpadla odstraněno veškeré příslušenství. Komora musí být před prvním spuštěním prázdná.

KOMPLETNÍ SADA se skládá z:


- čerpadlo SANIBO x 1
- Kovové držáky „C“ pro montáž x 3
- koncovky „F“ x 2
- gumové vstupní spojky „B“ Φ 40 mm x 2
- Vypouštěcí koleno „A“ s trubkovým adaptérem / redukcí Φ 40 mm x 2
- Montážní držáky „D“ se šrouby „E“ x 2
- Návod k použití x 1

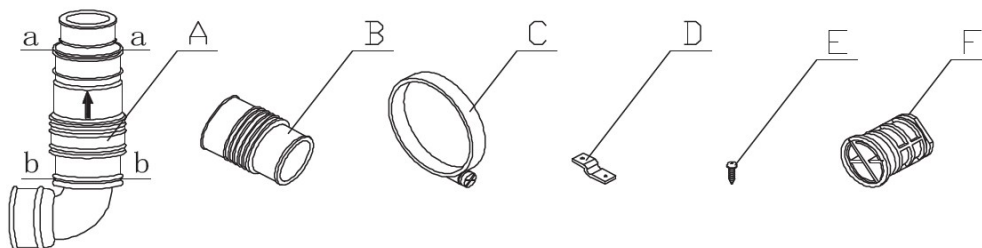

POUŽITÍ: Čerpadla SANIBO uvedená v příručce jsou určena pro čerpání vody organickou splaškovou vodou (trus + toaletní papír) z toaletních misek a špinavé vody z dřezů, van, sprch, praček a myček nádobí.

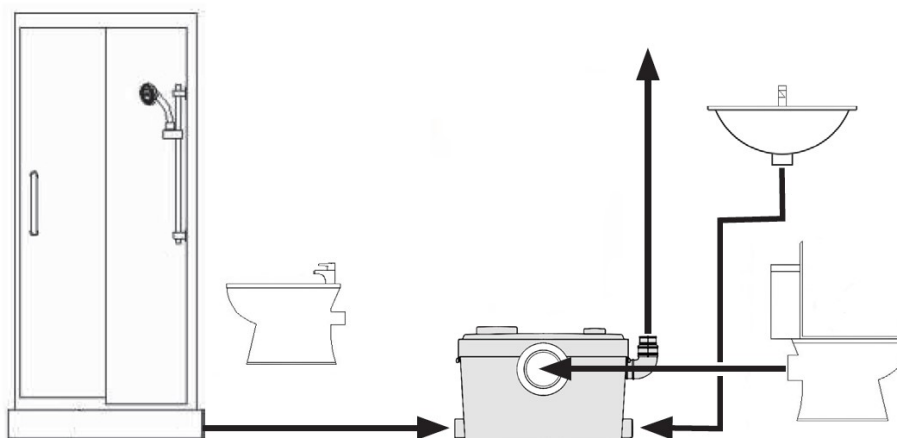

Čerpadlo lze používat pouze v soukromých domácnostech. Čerpadlo není určeno k použití v zájmu. Čerpadlo není určeno k použití v komerčních vlastnostech vč. gastronomický, výrobní, servisní. Čerpadlo může být připojeno k záchodové misce, která má vodorovný výstup. Přijatelná teplota vody podléhající čerpání se pohybuje mezi 1 ° C a 45 ° C. Čerpadlo může čerpat splaškové vody do 9 m ve svislé a do 60 m ve vodorovné poloze (každé koleno a ventil se počítají jako další 1 m ve svislé poloze). Při montáži vodorovných potrubních úseků je nutno počítat také s poklesem o 0,5% - 1%. Zvětšení vertikální vzdálenosti má za následek zmenšení horizontální vzdálenosti čerpání, jak je popsáno v grafu níže:

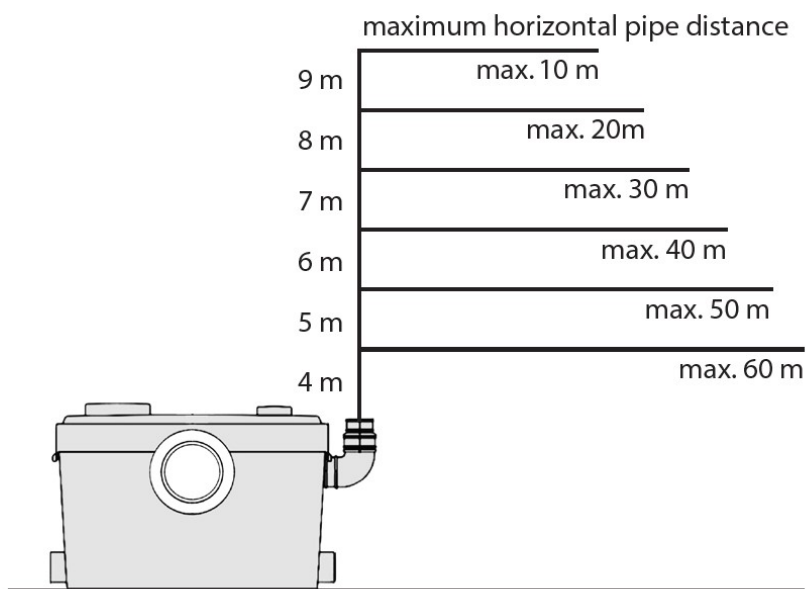

Čerpadlo je určeno k čerpání vody bez pevných částic, které mohou blokovat rotor čerpadla.



Čerpání vody obsahující takové předměty, jako jsou hygienické utěrky, tampóny, kondomy, fragmenty oblečení, předměty ze dřeva, kovu, plastu, jídla, může zařízení blokovat a vést k jeho poškození. V takovém případě je k dispozici pouze placená oprava čerpadla. Čerpadlo není určeno k čerpání korozivních a hořlavých látek s rušivými nebo výbušnými vlastnostmi (např. Benzín, nitro, ropa atd.), Slanou vodou.


Poruchy způsobené čerpáním těchto kapalin nepodléhají záručním opravám. Čerpadlo není určeno k čerpání vody obsahující nadměrné množství minerálních prvků způsobujících usazování vodního kamene na čerpacích prvcích. Čerpadlo není určeno k čerpání vody obsahující abrazivní znečištění, jako je písek. Použití čerpadla v takových podmínkách má za následek předčasné opotřebení ovládacích prvků čerpadla. V takovém případě je k dispozici pouze placená oprava čerpadla.

Čerpadlo nemůže čerpat vodu obsahující oleje a ropné deriváty. Provoz čerpadla v takové vodě může vést ke zničení pryžových prvků, např. kabelů nebo těsnění, což má za následek netěsnost čerpadla a motoru. V takovém případě je k dispozici pouze placená oprava čerpadla. Čerpaná voda nemůže obsahovat vláknitou kontaminaci dlouhými běhouny jako nitě, tkaničky atd. Přípustný poměr pH čerpané vody se pohybuje mezi 4 a 10.

INSTALACE:

Body, ze kterých je voda vypouštěna, musí být zcela vzduchotěsné. Unikající kohout nebo cisterna mají za následek automatickou aktivaci čerpadla. Všechna připojení potrubí odcházejících nebo vstupujících do čerpadla musí být plně vzduchotěsná. V důsledku úniku se voda může dostat do motoru čerpadla a poškodit ji. Sada obsahuje koncovky pro připojení nepoužitých vstupů. Toto zařízení je vybaveno zpětným ventilem. Uživatel musí nainstalovat hlavní zpětný ventil na výstupu čerpadla. Zpětné ventily jsou snadno dostupné v hydraulických / kútilských obchodech. Čerpadlo bez hlavního zpětného ventilu se může spontánně zapnout. Tlakové potrubí musí být namontováno tak, aby se zabránilo sifonům. Vodorovná trubka musí být namontována s poklesem nejméně 1% (výškový rozdíl 1 cm na každý 1 m potrubí). Tlakové potrubí musí být namontováno na stěnu pomocí jubilejních sponek, aby nedošlo k přenosu zatížení do čerpadla. Výška záchodové mísy musí být v mezích mezi 170-180 mm.

Sprchová vanička musí být připojena tak, aby umožňovala odtok nejméně 130 mm nad úrovní podlahy.

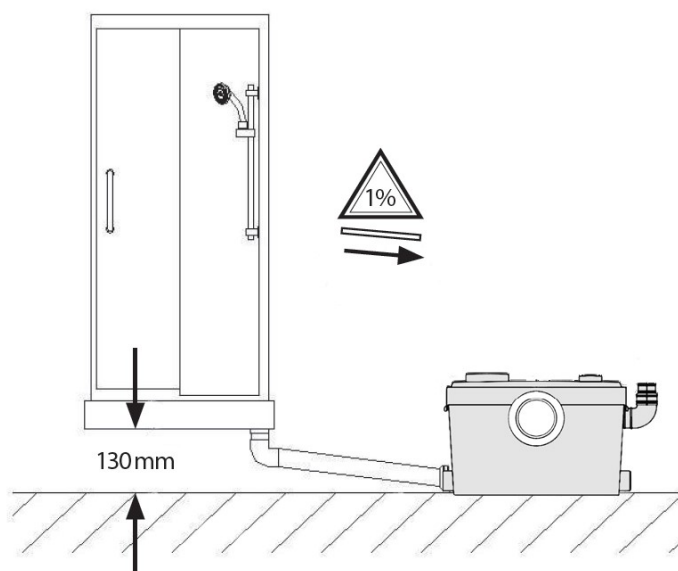

PROVOZ:

Čerpadlo pracuje automaticky. Pokud je komora čerpadla naplněna 6 litry odpadní vody, čerpadla se zapnou automaticky. Po vyčerpání tohoto obsahu se čerpadlo také automaticky vypne. Pracovní cyklus trvá cca. 8 sekund. Na horním krytu čerpadla je tlačítko - ruční spínač. Pro ruční zapnutí čerpadla stiskněte toto tlačítko.

ELEKTRICKÁ INSTALACE:

K čerpadlu musí být vedeno napájení 230 V / 50 Hz s uzemněním.

Zástrčka čerpadla musí být připojena k síti s aktivním uzemněním. Výrobce a ručitel neručí za škody na osobách nebo na majetku způsobené nedostatečným uzemněním. Žluto-zelené jádro připojovacího kabelu je uzemněno.

Napájecí síť musí být vybavena instalací, nadproudovým spínačem motoru, např. M611, zajištění motoru proti přetížení. Aby byla zajištěna maximální ochrana motoru proti přetížení, musí být přepínač nastaven na maximální proud vinutí 3A. Čerpadlo může pracovat bez této ochrany, ale v případě poruchy způsobené přetížením náklady na opravu nese uživatel.

Napájecí zařízení čerpadla musí být vybaveno proudovým chráničem, jehož jmenovitý proud AI nesmí překročit 30 mA. Výrobce a ručitel neodpovídají za škody na osobách nebo na majetku způsobené napájením čerpadla bez řádného spínače.

Pokud je poškozen přívodní kabel, je použití čerpadla zakázáno. V takovém případě je nutné kontaktovat ručitele za účelem výměny kabelu. Mechanická poškození nepodléhají bezplatným záručním opravám.

Čerpadlo nelze použít v případě poklesu napětí pod 210 V. Použití čerpadla v takových podmínkách může vést k přetížení motoru a jeho poruše. V takovém případě je k dispozici pouze placená oprava.

TECHNICKÁ DATA:**SANIBO 5:**


Tok: 150 l/min

Hlava: 9,5m

Výkon motoru: 600W

Max. Teplota: 40-60

Objem nádrže: 6 L

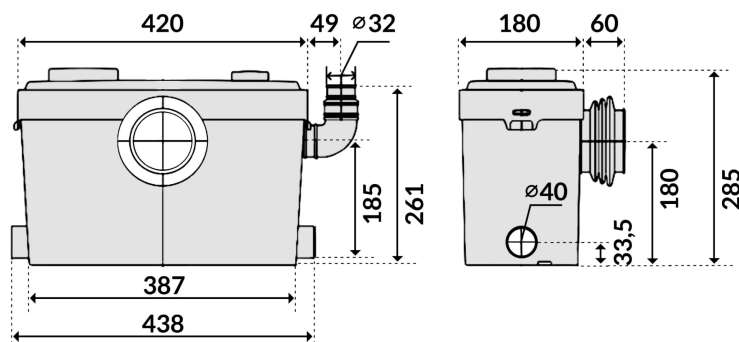

ÚDRŽBA:

Před prováděním jakýchkoli činností údržby odpojte čerpadlo od elektrické sítě. Pouzdro čerpadla by nemělo být myté tekoucí vodou. Místo toho použijte vlhkou utěrku. V případě, že je rotor čerpadla znečištěn, musí být komora rotoru vyčištěna za účelem provedení údržby. Během záruční doby se uživatel může pokusit odblokovat rotor odpojením záchodové mísy a odstraněním všech předmětů, které blokuji rotor, z komory a jsou přístupné vstupním otvorem.

Pokud předmět pronikl hlouběji do čerpadla a zablokoval rotor a nelze jej odstranit vstupem, může jeho záruční doba provést pouze autorizovaný poprodejní servis. Abyste mohli poslat čerpadlo do poprodejního servisu, musíte odpojit všechna přívodní a výstupní potrubí, naklonit všechny zbývající odpadní vody a pečlivě obalit čerpadlo, které je chrání před poškozením při přepravě. Čerpadlo může být zasláno přímo ručiteli nebo přivezeno do obchodu, kde bylo prodáno, se žádostí o jeho předání ručiteli.

LIKVIDACE:



Opotřebovaný produkt je zneškodňován jako odpad pouze v systémech selektivního sběru odpadu, které organizuje Síť komunálních center pro sběr elektrického a elektronického odpadu. Zákazník je oprávněn vrátit použité zařízení do sítě distributora elektrických zařízení, alespoň zdarma a přímo, pokud je vrácené zařízení správného typu a plní stejnou funkci jako nově zakoupené zařízení.