

Palermo

Popis výrobku a jeho použití

Trubková topná tělesa **Palermo** - czech collection jsou vyrobena z ocelových profilů, které jsou různého provedení dle designu každé typové řady. Obecně je každé těleso sestaveno z bočních profilů (rozdělovač a sběrač) a příčných topných profilů spojujících rozdělovač a sběrný profil. Výrobky jsou povrchově upraveny dvěma způsoby: práškovou barvou (v základním provedení bílá RAL 9010) nebo chromováním galvanicky. Výrobek je zabalen v plastové fólii a v kartonovém obalu tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí poškození v průběhu přepravy. Součástí výrobku je montážní upevňovací sada a zaslepovací zátka s odvzdušňovacím ventilem G 1/2. Výrobky **Palermo** - czech collection lze použít jako součást topných teplovodních systémů v obytných domech i veřejných budovách. Kombinací s elektrickými topnými tělesy je lze použít jako kombinovaná topná tělesa nebo jako elektrická topná tělesa bez připojení na teplovodní rozvod (maximální topný výkon el. tělesa v připojené tabulce).

Záruka a záruční podmínky

Na výrobky poskytuje dovozce (výrobce) záruku 2 let od data prodeje výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady v těsnosti topných těles a na výrobní vady povrchové úpravy. Záruka nemůže být uplatněna v případě, že byl výrobek zjevně poškozen při dopravě, manipulaci nebo skladování. Rovněž se záruka nevztahuje na poškození vzniklá neodbornou montáží.

Základní technické údaje

EN 442-1:	otopná tělesa
Trvanlivost nátěru:	klasifikace 0,1
Tloušťka nátěru:	84 - 118 μm
Nejvyšší provozní přetlak:	800 kPa
Jmenovitý tepelný výkon:	300-1000 W viz. tabulka
Charakteristická rovnice:	$\Phi = K \cdot L^a \cdot F^b \cdot \Delta T^{(c+d)}$
Rok přidělení značky CE:	08




Označení typu	L [mm]	H [mm]	Q _N [W]	Počet trubek průměr 22 mm	Hmotnost [kg]	Objem náplně [dm³]	Příkon max* [W]	Rozměry bal. [mm]
Palermo	500	1000	459	20	7,56	4,69	500	102*52*6

* Doporučený maximální příkon elektrické topné tyče.

Dovozce:
Guvex, s.r.o.
Dukelských hrdinů 1011
563 01 Lanškroun


www.guvex.cz




Datum, razítko a podpis prodejce

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO TRUBKOVÉ TOPNÉ TĚLESO **Palermo**


potřebné nářadí k montáži

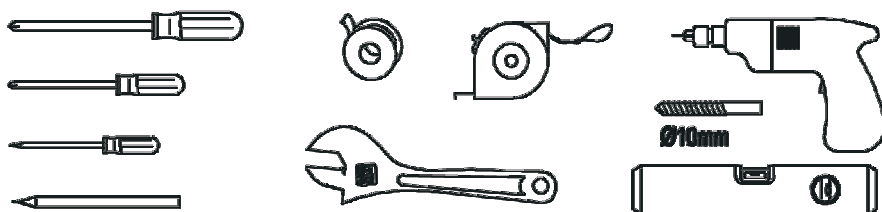

potřebné součásti k montáži

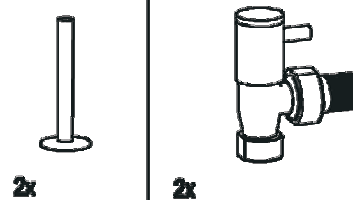


- prostudujte pozorně tento montážní návod před instalací
- montáž by měla být provedena kvalifikovanou osobou
- postupujte opatrně při rozbalování topného tělesa

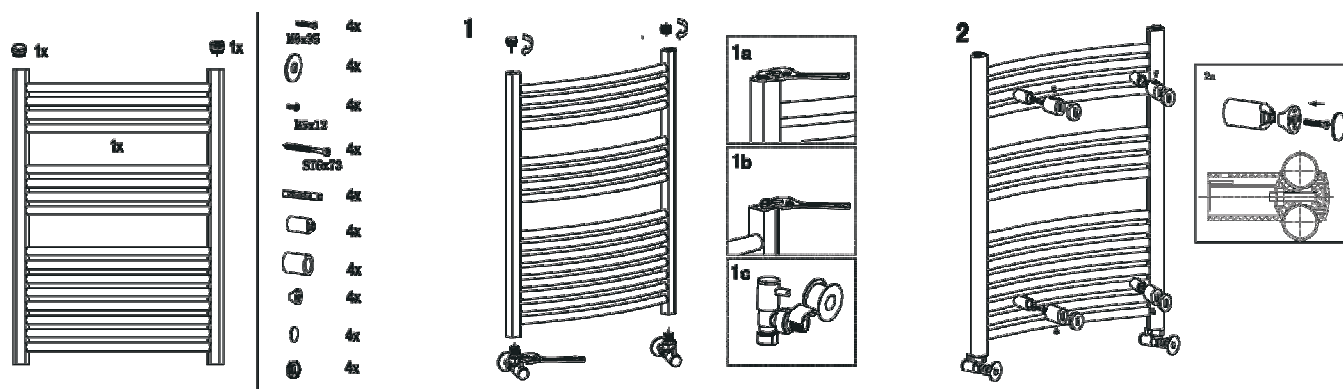

Po ukončení montáže...

Pomocí šroubováku otevřete odvzdušňovací ventil v horní části tělesa, otevřete ventil na vstupu do tělesa a naplňte těleso teplonosnou tekutinou dokud nepoteče odvzdušňovacím ventilem. Zavřete pomocí šroubováku odvzdušňovací ventil. Poté zkontrolujte těsnost všech spojů. Nakonec otevřete výstupní armaturu topného tělesa, které je připraveno k provozu.

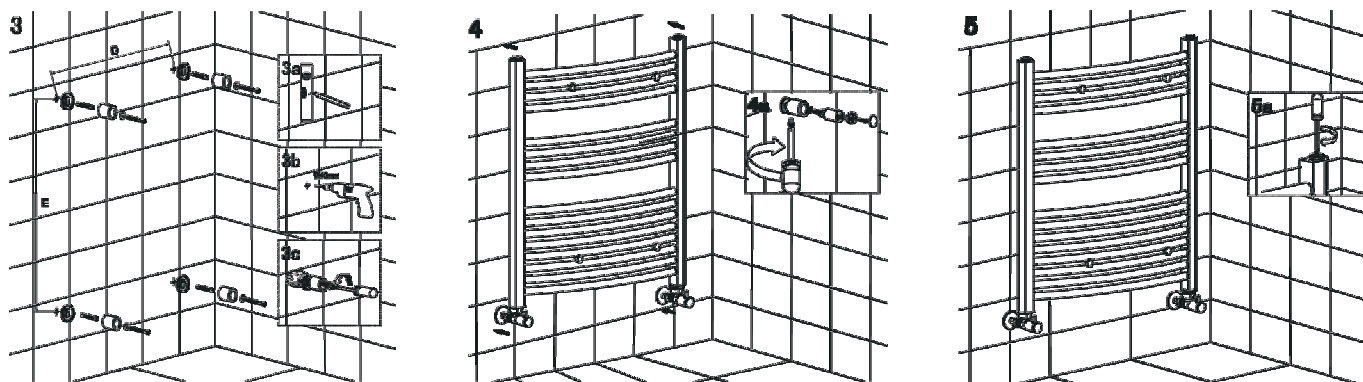

Udržba a provoz topného tělesa...

Povrch trubkového topného tělesa může být čistěn za použití teplé vody s běžným čisticím přípravkem (saponátem).

K čištění nikdy nepoužívejte : abrazivní prostředky, jakékoliv jiné chemické prostředky

Použitím abrazivních prostředků nebo chemikálií může dojít k nevratnému poškození povrchové úpravy výrobku. Doporučujeme vypustit topné těleso v případě, že se nepoužívá a teplota okolí může klesnout pod 0 °C, aby nedošlo k poškození tělesa zamrznutím. Jestliže bude topné těleso instalováno v topném systému, kdy bude povrchová (dotyková) teplota tělesa vyšší než 50 °C umístěte poblíž tělesa zřetelné varovné označení. Pokud není těleso delší dobu používáno doporučujeme jej naplnit inhibítorem koroze jako ochranu vnitřního povrchu. Tento výrobek může být použit jako součást teplovodní otopné soustavy s maximálním tlakem 0,8 MPa (8 Bar) a s maximální teplotou 100 °C.