

Návod k použití

Zásuvkový termostat TZ33



Použití a funkce termostatu


- Je vhodný ke spínání jednofázového elektrického topného zařízení s max. spínanou zátěží 16 A.
- Termostat zapíná a vypíná topné zařízení podle požadované a aktuální teploty v místnosti (vytápění na zvolenou teplotu v rozsahu 5 až 35 °C).
- Snadné nastavení pomocí otočného ovladače.
- LCD displej zobrazuje okolní teplotu.
- Signalizace sepnutí je indikována symbolem blikajícího teploměru na displeji a rozsvícením zelené LED.

Technické parametry

Typ	33
Napájení	230 V~ / 50Hz
Spínaná zátěž	16 (3) A
Spínací diference	0,5 °C
Pracovní teplota	0 - 45 °C
Nastavení teploty termostatu	5 - 35 °C s krokem 0,5 °C
Provozní vlhkost	5 - 90 % (prostředí bez kondenzace)
Krytí	IP 20
Skladovací teplota	0 až 50 °C

Umístění termostatu

V případě použití zásuvkového termostatu TZ33 v koupelnách nebo v místnostech s umývacími prostory, je možné jej umístit pouze do pevné zásuvky s proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA, která je umístěna v zóně 3 dle ČSN 33 2000-7-701 (viz obr.).

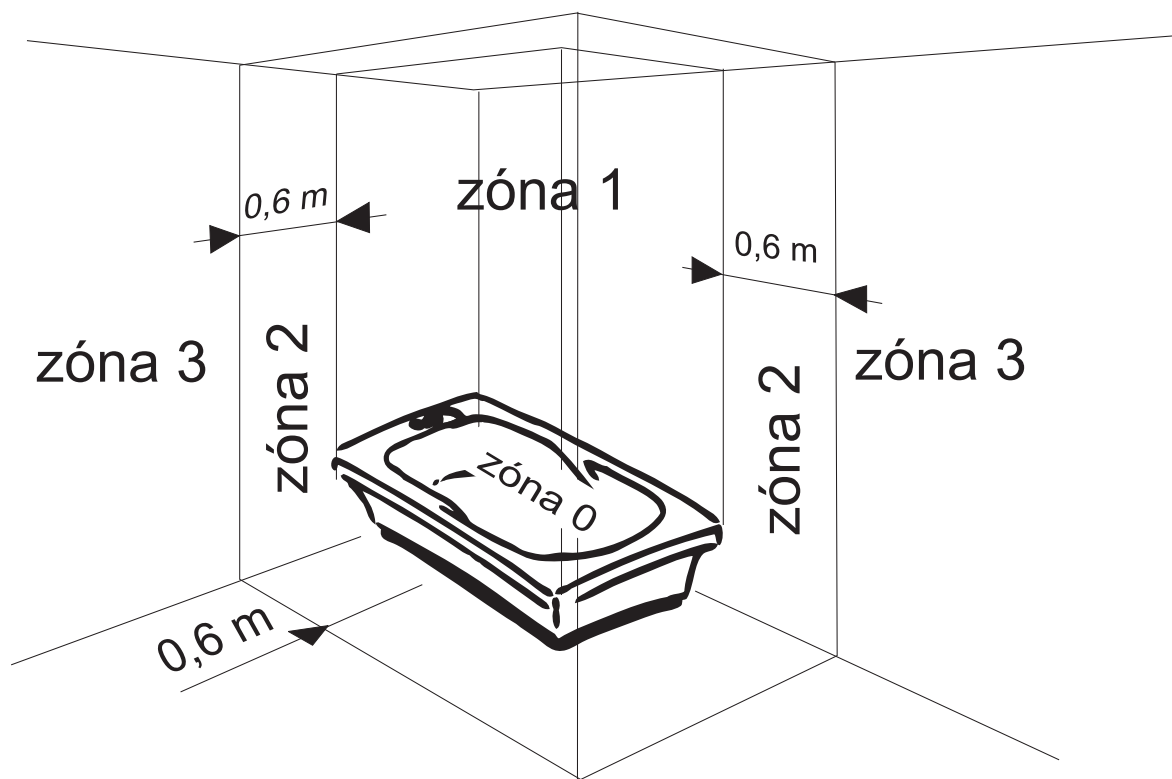

Popis a nastavení termostatu

Po zapnutí termostatu TZ 33 (zastrčení do zásuvky) se po uplynutí cca 30 min na displeji termostatu zobrazí teplota okolí termostatu a symbol teploměru.

Symbol teploměru svítí nepřerušovaně v případě, že je na otočném ovladači zvolena teplota nižší, než je změřená teplota okolí. V případě zvolené vyšší teploty symbol teploměru bliká a po několika sekundách je sepnuto topné zařízení. Sepnutí je indikováno rozsvícením zelené LED.

Termostat spíná či vypíná topné zařízení tak, aby teplota v místnosti dosáhla hodnoty zvolené otočným ovladačem. Jinou hodnotu teploty nastavíme otáčením ovladače termostatu (po směru hodinových ručiček hodnotu zvyšujeme, proti směru snižujeme). Při změně nastavené teploty se na displeji rozsvítí symbol „ruka“ a je současně zobrazována nastavovaná teplota v rozsahu 5 až 35 °C s krokem 0,5 °C. Po několika vteřinách nečinnosti zmizí symbol „ruka“ a hodnota nastavované teploty. Displej opět zobrazuje teplotu okolí termostatu.

Poznámka:

V průběhu změny nastavení požadované teploty termostat zůstává v tom režimu, ve kterém se nacházel před změnou teploty. To znamená, že při sepnutém stavu symbol teploměru bliká a svítí zelená LED, při rozepnutém stavu symbol teploměru svítí nepřerušovaně a LED nesvítí. Teprve po zhasnutí symbolu „ruka“ v závislosti na hodnotách teploty okolí a zvolené teplotě je pomocí symbolu teploměru (buď svítí nepřerušovaně nebo bliká) zhodnocen stav a podle toho je sepnuto nebo vypnuto topné zařízení.

Regulace teploty

- 1) Zapnutí topného zařízení: Topení je zapnuto (termostat sepnut), je-li okolní teplota o 0,5 °C menší než nastavená teplota.
- 2) Vypnutí topného zařízení: Topení je vypnuto (rozepnut termostat), je-li okolní teplota o 0,5 °C větší než nastavená teplota.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96/ES

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Musí se odevzdat na sběrném místě tříděného odpadu, nebo ho lze vrátit při koupi nového spotřebiče prodejci, který zajišťuje sběr použitých přístrojů.

Dodržováním těchto pravidel přispějete k udržení, ochraně a zlepšování životního prostředí, k ochraně zdraví a k šetrnému využívání přírodních zdrojů.

Tento symbol přeškrtnuté a podtržené popelnice v návodu nebo na výrobku znamená povinnost, že se spotřebič musí zlikvidovat odevzdáním na sběrném místě.



Evidenční číslo výrobce: 02771/07-ECZ

GUVEX

Guvex, s.r.o., Dukelských hrdinů 1011, 563 01 Lanškroun, Česká republika

tel.: +420 465 461 521, fax: +420 465 461 530, e-mail: guvex@guvex.cz, www.guvex.cz, IČ: 25980751, DIČ: CZ25980751