

Montážní návod spojky Plas-fit/Plassim

Plastové svěrné spojky Plas-fit/Plassim jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování. Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které odpovídají mezinárodním standardům.

Umožňují rychlou montáž a je možné je použít opakovaně (pozor musí být čisté a nepoškozené).

Spoj je dostatečně pevný a odolný proti vibracím.

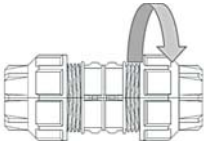
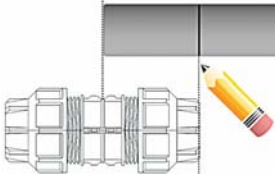
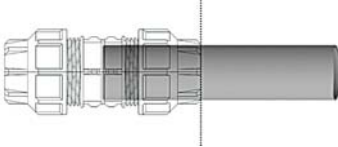
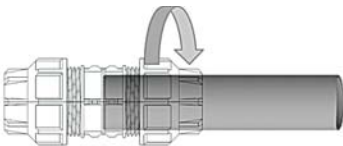
Spojky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody apod.

Jsou vhodné pro rozvody vody v zemi i v betonu.

Při montáži doporučujeme použití náradí Plas-fit/Plassim

Montážní návod

Řada 150 PN 16 rozměr 16 – 63 mm • PN 10 rozměr 75 mm

Obrázek	Popis	Poznámka
	Pro snadnou montáž zkoste konec trubky – doporučujeme použití Plas-Fit ořezávátka	Ohranění by mělo být hladké, bez zubů
	Sešroubujte převlečnou matici na konec závitů	Nedemontujte matku kompletně
	Označte na trubce hloubku zasunutí trubky	Od středu spojky (dorazu ve spojení) k hraně matky
	Naražte trubku do těla spojky (konec trubky musí být za těsnícím kroužkem až se opře o vnitřní doraz)	
	Převlečnou matici řádně dotáhněte. Do rozměru 40 mm možno utahovat rukou	U větších rozměrů doporučujeme použití utahovacího klíče. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.) 
Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje		